



Audits Techniques

08 - ESCALIERS MECANIQUES



Centre commercial

"DAUMESNIL"

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Constructeur & modèle : OTIS

Numéro constructeur et date : 45RZ2827 - 2015

Identification : ESC - RC / -1 DESCENTE
 Numéro : RZ 2827

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 03 mars 2019, nous avons constaté :

1	Renversement de marches bas bruyant.	5	E
2	Ossature à nettoyer	16	C
3	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
4	Mains courantes droite et gauche marquée sur toute la longueur à surveiller.	32	E
5	2 peignes haut 1 dent cassée. 1 peigne de couleur différente.	36	C
6	3 peignes bas de couleur différente.	37	C
7	Anti escalade droit à replacer. Garde corps haut gauche à refixer.	45	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : OTIS

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : COMPLET

Auditeur A.C.E.S. : J. FENELOUX

CONCLUSIONS

Eclairage trémie à améliorer.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - RC / -1 DESCEN RZ 2827

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	O
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : **"DAUMESNIL"**

Adresse : **Magasin "DAUMESNIL"
139 Avenue Daumesnil
75012 PARIS**

Constructeur & modèle : **OTIS**

Numéro constructeur et date : **45RZ2828 - 2015**

Identification : **ESC - -1 / RC MONTEE**
 Numéro : **RZ 2828**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Renversement de marches bas bruyant.	5	E
2	Ossature à nettoyer	16	C
3	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
4	2 peignes bas 1 dent cassée.	37	C
5	Anti escalade gauche à replacer.	45	C

Légende : **E** = Entreprise, **C** = Client, **S** = Satisfaisant, **N** = Sans Objet, **O** = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Eclairage trémie à améliorer.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - -1 / RC MONTEI RZ 2828

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 4,5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Constructeur & modèle : OTIS

Numéro constructeur et date : 45RZ2829 - 2015

Identification : ESC - 1 / RC DESCENTE
 Numéro : RZ 2829

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 03 mars 2019, nous avons constaté :

1	Ossature à nettoyer	16	C
2	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
3	Plusieurs marches frottent la plaque porte peignes, y remédier.	25	E
4	1 peigne haut 1 dent cassée.	36	C
5	1 peigne bas blanc.	37	C
6	Garde corps non-conforme et à rigidifier.	45	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : OTIS

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : COMPLET

Auditeur A.C.E.S. : J. FENELOUX

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - 1 / RC DESCENT RZ 2829

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	O
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
Magasin "DAUMESNIL"
139 Avenue Daumesnil
75012 PARIS

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 4,5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Constructeur & modèle : **OTIS**

Numéro constructeur et date : **45RZ2830 - 2015**

Identification : **ESC - 0 / 1 MONTEE**

Numéro : **RZ 2830**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Ossature à nettoyer	16	C
2	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
3	Garde corps non-conforme et à rigidifier.	45	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - 0 / 1 MONTEE RZ 2830

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	O
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	S

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Constructeur & modèle : OTIS

Numéro constructeur et date : 45RZ2831 - 2015

Identification : ESC - 0 / -1 DESCENTE
 Numéro : RZ 2831

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 03 mars 2019, nous avons constaté :

1	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
2	2 peignes haut jaunes différents des autres.	36	E
3	Sens interdit inopérant en haut.	39	E
4	Plaque palière basse à régler.	49	E
5	1 tronçon gauche et 1 tronçon droite d'éclairage de plinthes inopérant.	51	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : OTIS

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : COMPLET

Auditeur A.C.E.S. : J. FENELOUX

CONCLUSIONS

Rajouter de l'éclairage dans la trémie de l'escalier.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - 0 / -1 DESCENTI RZ 2831

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	S
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	S
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	N
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	O
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	N
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	O
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	O
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Constructeur & modèle : OTIS

Numéro constructeur et date : 45RZ2832 - 2015

Identification : ESC - -1 / 0 MONTEE
 Numéro : RZ 2832

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du 03 mars 2019, nous avons constaté :

1	Renversement de marches bruyant.	5	E
2	Ossature à nettoyer	16	C
3	Tension chaîne de marches à vérifier.	17	E
4	Huile sur marches à nettoyer.	25	E
5	1 peigne haut jaunes différents des autres.	36	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : OTIS

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : COMPLET

Auditeur A.C.E.S. : J. FENELOUX

CONCLUSIONS

Rajouter de l'éclairage dans la trémie de l'escalier.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - -1 / 0 MONTEE RZ 2832

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	S
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	O
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	N
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	O
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	S
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	N
46	Chasse-têtes	Etat	46	S
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
Magasin "DAUMESNIL"
139 Avenue Daumesnil
75012 PARIS

Caractéristiques :

Vitesse (m/s) 0,5

Course (m) 4,5

Largeur des marches (mm) 1000

Inclinaison (°) : 30

Constructeur & modèle : **OTIS**

Numéro constructeur et date : **45RZ2833 - 2015**

Identification : **ESC - 1 / RC DESCENTE**
 Numéro : **RZ 2833**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Renversement de marches bruyant.	5	E
2	Ossature à nettoyer	16	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC - 1 / RC DESCEN' RZ 2833

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	N
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	S
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	S
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N

Caractéristiques :
Vitesse (m/s) 0,5
Course (m) 4,5
Largeur des marches (mm) 1000
Inclinaison (°) : 30

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
Magasin "DAUMESNIL"
139 Avenue Daumesnil
75012 PARIS

Constructeur & modèle : **OTIS**

Numéro constructeur et date : **45RZ2834 - 2015**

Identification : **ESC RC / 1 MONTEE**
Numéro : **RZ 2834**

1 - OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Renversement de marches bruyant.	5	E
2	Ossature à nettoyer	16	C
3	Cache entrée main courante haut gauche à ajuster.	30	C
4	1 peigne haut jaunes différents des autres.	36	E

Légende : **E** = Entreprise, **C** = Client, **S** = Satisfaisant, **N** = Sans Objet, **O** = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **COMPLET**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ESC RC / 1 MONTEE RZ 2834

2 - POINTS DE CONTRÔLE

1	Station Haute et Basse	Etat - Contacts	1	S
2	Etude de sécurité	Présence	2	N
3	Notice de manœuvre manuelle	Présence	3	S
4	Huileurs	Etat	4	S
5	Renversement des marches	Bruits	5	O
6	D.T.U	Etat - Fixation - Essais	6	S
7	Canalisations électriques	Etat	7	S
8	Armoire de manœuvre	Etat	8	S
9	Borniers de renvoi d'informations	Etat	9	N
10	Boîtier d'inspection	Etat - Essais	10	S
11	Poulies d'entraînement mains courantes	Etat	11	S
12	Chaîne d'entraînement mains courantes	Etat - Tension	12	S
13	Unité motrice	Etat	13	S
14	Chaîne ou Courroie moteur	Etat - Tension	14	S
15	Freins	Etat	15	S
16	Ossature (poutre)	Etat	16	O
17	Chaîne de marche	Etat - tension	17	S
18	Galets de chaîne de marches	Etat	18	S
19	Contacts de chaîne de marches	Etat - Essais	19	S
20	Contacts absence de marches	Etat - Essais	20	N
21	Pistes galets de marches	Etat	21	S
22	Arbre d'entraînement des marches	Etat	22	S
23	Entrée de marches	Etat	23	S
24	Galets de marche	Etat	24	S
25	Marches	Etat - Alignement - Jeux	25	S
26	Contacts affaissement de marches	Etat - Essais	26	N
27	Balais antistatique	Etat	27	N
28	Jeux de mains courantes	Vérification	28	S
29	Jeux de plinthes	Vérification	29	S
30	Plinthes et couvre plinthes	Etat	30	O
31	Galets de crosse de mains courantes	Etat	31	S
32	Mains courantes	Etat - Fixations	32	S
33	Brosses d'entrée de mains courantes	Essais - Etat	33	S
34	Volume verrier ou balustrades	Etat - Fixation	34	S
35	Eclairage de peignes	Etat	35	N
36	Peignes Haut	Etat - Fixation - Jeux	36	O
37	Peignes Bas	Etat - Fixation - Jeux	37	S
38	Flèches sens de marche	Etat	38	S
39	Sens interdit	Etat	39	S
40	Pictogrammes	Etat	40	S
41	Arrêt d'urgence (stop)	Essais	41	S
42	Contact à clé	Etat	42	S
43	Afficheurs	Etat - Essais	43	S
44	Tapis contact	Etat	44	N
45	Garde-corps haut, bas et côtés	Etat	45	S
46	Chasse-têtes	Etat	46	N
47	Cellules ou radars	Etat - Essais	47	S
48	Plaque palière Haute	Etat	48	S
49	Plaque palière Basse	Etat	49	S
50	Eclairages de marches	Etat	50	S
51	Eclairages de plinthes	Etat	51	S
52	Eclairages sous-face	Etat	52	N
53	Habillage sous-face	Etat	53	N



Audits Techniques

04 - ASCENSEURS



Centre commercial

"DAUMESNIL"

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2500
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,3
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : HAUTE LATERALE
 Portes Palières : AUTO 4VOC
 Portes Cabine : AUTO 4VOC

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Type & Date : Ascenseur - ASJ 2015

Identification : ASC - CLIENT IIR 00

N° Constructeur :

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Poser l'affichage réglementaire sur la porte de la machinerie.	1	C
2	Etude de sécurité à afficher.	4	E
3	Il est impossible de savoir si la cabine se trouve à niveau.	9	C
4	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
5	Eclairage de secours en machinerie à installer.	28	C
6	Téléphone sur cabine inopérant.	49	E
7	Rendre le stop cuvette accessible depuis le palier.	75	C
8	Téléphone en cuvette inopérant.	81	E
9	Porte palière niveau 0 à régler.	86	E
10	Poser la bonne indication sur le bouton du sous sol (affiché 1 au lieu de -1).	112	E
11	Téléphone en cabine inopérant.	115	E
12	Déplacer l'étiquette OTIS qui cache les instructions et afficher le numéro de CE en cabine.	121	E
13	L'indicateur de position en cabine est inopérant.	123	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Machinerie commune avec l'appareil IIQ 99

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - CLIENT IIR 00

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	O
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

ASC - CLIENT IIR 00

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	O
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - CLIENT IIR 00

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	O
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câbles	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	O
113	Alarme sonore	essais.	113	S
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	O
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	S
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	O
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	O
122	Accessoires	état, fixations.	122	S
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	O
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

ASC - CLIENT IIR 00

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	S
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	S
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2500
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,3
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : HAUTE LATERALE
 Portes Palières : AUTO 4VOC
 Portes Cabine : AUTO 4VOC

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Type & Date : Ascenseur - ASJ 2015

Identification : ASC - CLIENT IIQ 99

N° Constructeur : 6188

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Poser l'affichage réglementaire sur la porte de la machinerie.	1	C
2	Etude de sécurité à afficher.	4	E
3	Il est impossible de savoir si la cabine se trouve à niveau.	9	C
4	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
5	Eclairage de secours en machinerie à installer.	28	C
6	Téléphone sur cabine inopérant.	49	E
7	Rendre le stop cuvette accessible depuis le palier.	75	C
8	Téléphone en cuvette inopérant.	81	E
9	Téléphone en cabine inopérant.	115	E
10	Afficher le numéro de CE en cabine.	121	E
11	L'indicateur de position en cabine est inopérant.	123	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Machinerie commune avec l'appareil IIR 00

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - CLIENT IIQ 99

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	O
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

2 - GAINÉ

29	Gainé	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gainé	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gainé	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gainé	usure, adhérence et chaîne.	47	N

ASC - CLIENT IIQ 99

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	O
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - CLIENT IIQ 99

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Alarme sonore	essais.	113	S
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	O
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	S
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	O
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	O
122	Accessoires	état, fixations.	122	S
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	O
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

ASC - CLIENT IIQ 99

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	S
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	S
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 4000
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,3
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : HAUTE
 Portes Palières : AUTO 6VOC
 Portes Cabine : AUTO 6VOC 2 faces

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Type & Date : Monte Charges - ASJ 2015

Identification : MONTE CHARGES - IIR 01

N° Constructeur : 6178

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Téléphone sur cabine inopérant.	49	E
2	Cuvette à nettoyer.	73	E
3	Téléphone en cuvette inopérant.	81	E
4	Téléphone en cabine inopérant.	115	E
5	Les indicateurs de position en cabine sont inopérant.	123	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délai de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

MONTE CHARGES - IIR 01

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	S
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	S
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	S
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	S

2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

MONTE CHARGES - IIR 01

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	N
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	O
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

MONTE CHARGES - IIR 01

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Alarme sonore	essais.	113	N
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	O
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	S
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	S
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	S
121	Instructions	état, fixations.	121	S
122	Accessoires	état, fixations.	122	S
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	O
124	Confort	bruits, coulissement.	124	S
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

MONTE CHARGES - IIR 01

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	S
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	S
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 8000
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,15
 Niveaux : 2
 Course (m) : 5
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : ENVOIS DU PALIER
 Machinerie : EN CUVETTE
 Portes Palières : HP
 Portes Cabine : SANS 2 faces

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "DAUMESNIL"
 139 Avenue Daumesnil
 75012 PARIS

Type & Date : Monte Charges non accompagné

Identification : MONTE CHARGES LIVRAISON- IIR 02

N° Constructeur :

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **03 mars 2019**, nous avons constaté :

1	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
2	Remettre en place les protections sur le tableau d'arrivée de courant.	26	E
3	Installer un éclairage de secours pour la machinerie.	28	C
4	Afficher les consignes d'utilisation et la charge.	106	C
5	Poser l'affichage réglementaire en cabine.	121	C

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **J. FENELOUX**

CONCLUSIONS

Pour un monte charges non accompagné, les envois par boutons paliers doivent se faire portes fermées afin de ne pas permettre à une personne de prendre l'appareil.

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de trois mois ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

MONTE CHARGES LIVRAISON- IIR 02

1 - MACHINERIE en gaine

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	S
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	N
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	N
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	N
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	N
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteries, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

MONTE CHARGES LIVRAISON- IIR 02

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	N
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	N
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	N
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	N
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	S
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

MONTE CHARGES LIVRAISON- IIR 02

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	N
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	N
94	Câblettes	état, fixations.	94	N
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	N
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	S
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	S
103	Oculus	état, fixations.	103	S
104	Paumelles	état, fixations.	104	S
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	O
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	N
113	Alarme sonore	essais.	113	N
114	Interphonie	état, fixations, essais.	114	N
115	Tri phonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	116	S
117	Eclairage	état, fixations.	117	S
118	Contact choc	état, fixations, essais.	118	N
119	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	119	S
120	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	120	N
121	Instructions	état, fixations.	121	O
122	Accessoires	état, fixations.	122	N
123	Signalisations	état, fixations, essais.	123	N
124	Confort	bruits, coulissement.	124	N
125	Précision d'arrêt	essais.	125	S
126	Contact à clé pompier	essais.	126	N

MONTE CHARGES LIVRAISON- IIR 02

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

127	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	127	S
128	Fuites	vérin et raccord de vérin.	128	S
129	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	129	S
130	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	130	S
131	Réserves	hautes et basses.	131	S
132	Taquets antidérive	vérifier.	132	N
133	Purges	effectuer.	133	S
134	Crépines	état.	134	S
135	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	135	S
136	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	136	S
137	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	137	S
138	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	138	S



Traces d'huile sur marches.




Raccord plat-bord.



Traces en sous-face escaliers mécaniques.



Traces sur marches escalier mécanique.

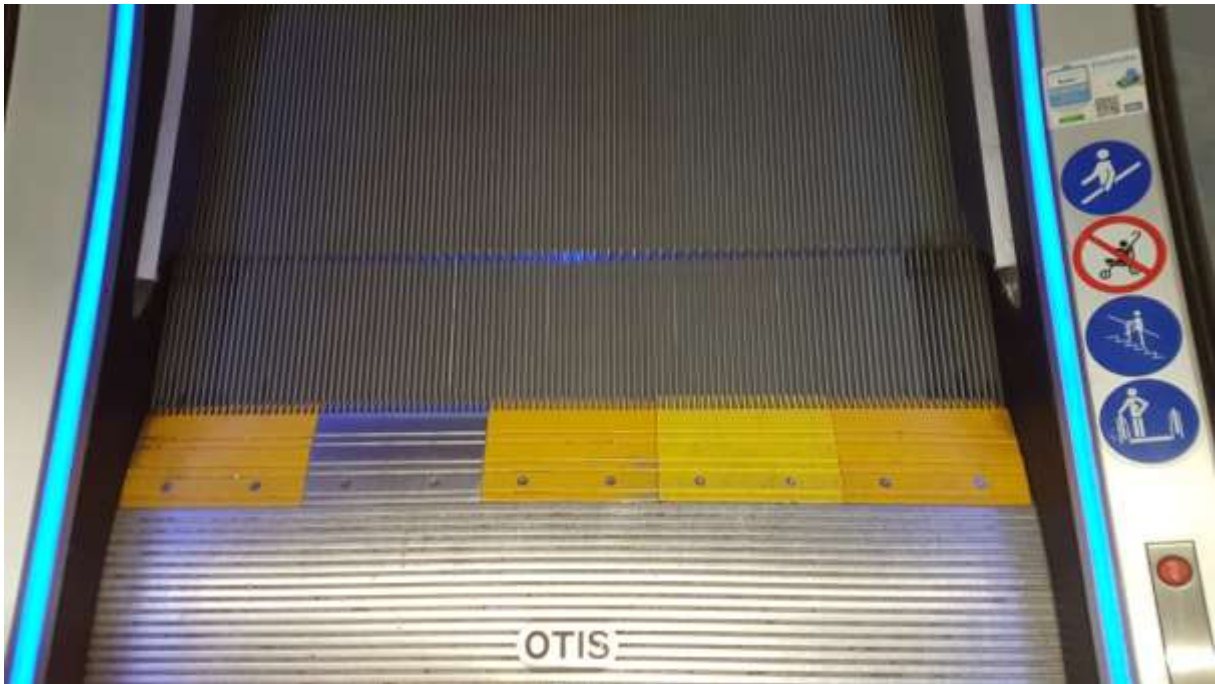

Peignes escalier mécanique.



Anti-escalade cassé.



Afficheur cabine.



Cuve en cuvette.



Toit de cabine.



Cuve en cuvette.



Vérin en cuvette.